ViewSonic®

VP2655wb
LCD Display

- User Guide
- Guide de l'utilisateur
- Bedienungsanleitung
- Guía del usuario
- Guida dell'utente
- Guia do usuário
- Användarhandbok
- Käyttöopas
- Podręcznik użytkownika
- Használati útmutató
- Руководство пользователя
- Uživatelská príruka
- Kullanıcı kılavuzu
- Gebruikshandleiding
- Οδηγός χρηστών
- Manual de utilizare
- Инструкции за употреба
- Návod na obsluhu
- Korisnički vodič
- Uputstvo za korišćenje
- Uporabniški priročnik
- Керівництво користувача
- 使用手冊(繁體)
- 使用手册(简体)
- 사용자 안내서
- ユーザーガイド
- دليل المستخدم

ViewSonic®

Model No. : VS11997

차례

준수 정보 1
중요한 안전 지침 2
RoHS 적합성 선언 3
저작권 정보 4
제품 등록 4

시작하기

포장 내용물 5
예방 조치 5
빠른 설치 6
가로 / 세로 모드 7
모니터 높낮이 조절 7
벽걸이용 설치 (선택 사항) 8

LCD 디스플레이 사용

타이밍 모드 설정하기 9
OSD 및 전원 버튼 잠금 모드 9
화면 이미지 조정하기 10
메인 메뉴 제어 12

기타 정보

사양 16
문제 해결 17
고객 지원 18
LCD 디스플레이 청소 19
제한 보증 20

준수 정보

FCC 적합성 선언

본 장치는 FCC 규정 제 15 부를 준수합니다 . 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다 . (1) 본 장치는 유해 간섭을 일으키지 않으며 , (2) 본 장치는 원치 않는 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 어떠한 간섭도 수용해야 합니다 .

본 장치는 FCC 규정 제 15 부에 따라 테스트 되었으며 B 급 디지털 장치에 대한 제한사항을 준수한다는 판정을 받았습니다. 이러한 제한사항은 주거 지역에 설치 시 유해 간섭에 대한 적절한 보호를 제공하기 위해 마련된 것입니다 . 본 장치는 무선 주파수 에너지를 생성 , 사용 및 방출할 수 있으며 , 지침에 따라 설치하고 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다 . 그러나 특정 설치 시 간섭이 발생하지 않을 것이라는 보장은 없습니다 . 본 장치가 라디오나 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 유발하는 경우 (장치를 껐다가 다시 켜보면 알 수 있음) 다음 중에서 하나 이상의 방법으로 간섭을 제거해 보십시오 .

- R 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 다른 곳에 설치하십시오 .
- 장치와 수신기 사이의 간격을 띄우십시오 .
- 수신기가 연결되어 있는 회로가 아닌 다른 회로의 콘센트에 장치를 연결하십시오 .
- 판매점이나 숙련된 라디오 /TV 기술자에게 도움을 요청하십시오 .

경고 : 준수의 책임이 있는 당사자에 의해 명시적으로 허가되지 않은 변경이나 개조는 사용자가 기기를 사용할 수 있는 권한을 무효로 할 수 있음을 주의하십시오 .

캐나다의 경우

본 B 급 디지털 장치는 캐나다 ICES-003 을 준수합니다 .
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE 적합성 선언 (유럽 국가의 경우)

이 장치는 EMC 지침 (EMC Directive) 2004/108/EC 와 저전압 지침 (Low Voltage Directive) 2006/95/EC 를 준수합니다 .

다음의 정보는 유럽 연합 (EU) 멤버 국가에만 관련됩니다 :

우측에 보이는 기호는 전기 . 전자장비 폐기물 처리지침 (WEEE) 2002/96/EC 에 따릅니다 .

이 기호를 가지는 제품은 지방자치단체의 폐기물로 폐기해서는 안되며 , 지역 법에 따라 서 여러분의 국가 또는 지역에서 이용할 수 있는 회수수집시스템을 이용해서 폐기해야합 니다 .

B 급 기기 (가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용 (B 급) 으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며 , 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 .

중요한 안전 지침

1. 이 지시사항을 읽으십시오 .

2. 이 지시사항을 보관하십시오 .

3. 모든 경고에 유의하십시오 .

4. 모든 지시사항을 따르십시오 .

5. 물 근처에서 이 장치를 사용하지 마십시오 . 경고 : 화재 또는 전기적인 쇼크의 위험성을 줄이려면 , 이 기구를 비 또는 습기에 노출하지 마십시오 .

6. 마른 천으로만 닦으십시오 .

7. 통풍구를 막지 마십시오 . 제조업체의 지시대로 설치하십시오 .

8. 난방기 , 열 조절 장치 , 스토브 또는 열을 발생하는 기타 다른 장치 (앰프 포함) 등 열원 근처에 설치하지 마십시오 .

9. 유극형 또는 접지형 플러그의 안전 목적에 어긋나지 않도록 하십시오 . 유극형 플러그에는 한쪽이 더 넓은 두 개의 날이 있습니다 . 접지형 플러그에는 두 개의 날 외에 접지용 가닥이 있습니다 . 넓은 날 또는 세 번째 접지용 가닥은 사용자의 안전을 위한 것입니다 . 제공된 플러그가 사용자의 콘센트에 맞지 않는 경우 전기 기술자에게 콘센트 교체에 관해 문의하십시오 .

10. 플러그 , 소켓 및 장치에서 전선이 나오는 부분이 밟히거나 조이지 않도록 보호하십시오 . 전원 콘센트가 쉽게 이용할 수 있도록 장치 부근에 있는지 확인하십시오 .

11. 제조업체가 지정한 부착물 / 부속품만 사용하십시오 .

12. 제조업체가 지정하거나 장치와 함께 판매한 카트 , 스탠드 , 삼각대 , 브래킷 또는 테이블만을 사용하십시오 . 카트를 사용할 경우 카트가 뒤집어져 상해를 입지 않도록 카트 / 장치를 함께 이동할 때는 조심하십시오 .

13. 장기간 사용하지 않을 때는 장치의 플러그를 뽑아 두십시오 .

14. 모든 수리는 유자격 수리기사에게 맡기십시오 . 전원 코드 또는 플러그가 손상되었거나 , 장치 안으로 액체를 쏟거나 물체를 떨어뜨렸거나 , 장치가 비나 물에 젖었거나 , 정상적으로 작동하지 않거나 , 떨어뜨린 경우 수리가 필요합니다 .

RoHS 적합성 선언

본 제품은 전기 및 전자 기기 내 특정 유해물질의 사용에 대한 제한에 관한 유럽 의회와 이사회의 2002/95/EC 지침 (RoHS 지침) 에 따라 설계 및 제조되었고 , 아래와 같이 유럽 기술적합위원회 (TAC) 가 확정한 최대 농도 값을 준수합니다 .

물질	제안된 최대 농도	실제 농도
납 (Pb)	0.1%	< 0.1%
수은 (Hg)	0.1%	< 0.1%
카드뮴 (Cd)	0.01%	< 0.01%
6 가 크롬 (Cr^{6+})	0.1%	< 0.1%
폴리브롬화비페닐 (PBB)	0.1%	< 0.1%
폴리브롬화디페닐에테르 (PBDE)	0.1%	< 0.1%

위에서 말한 제품의 일부 구성 요소는 아래의 내용과 같이 RoHS 지침의 부속 문서에 따라 면제됩니다 .

면제된 구성 요소의 예는 다음과 같습니다 .

1. 램프당 5 mg 을 초과하지 않는 소형 형광 램프에 함유된 수은 및 RoHS 지침 부속 문서에 명시되지 않은 기타 램프에 함유된 수은
2. 극선관 유리 , 전자부품 , 형광튜브 및 전자세라믹 부품 (예 : 압전자 장치) 에 함유된 납
3. 고온 땜납 (즉 중량으로 85% 이상의 납을 함유한 납 합금) 에 함유된 납
4. 강철에 중량으로 최대 0.35%, 알루미늄에 중량으로 최대 0.4%, 구리합금에 중량으로 최대 4% 함유된 합금 원소로서 납

저작권 정보

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2009. 모든 권리는 저작권자의 소유입니다 .
Macintosh 와 Power Macintosh 는 Apple lnc 의 등록 상표입니다 .
Microsoft,Windows,Windows NT, 및 Windows 로고는 미국 및 그 외 국가에서 Microsoft Corporation 의 등록 상표입니다 .
ViewSonic, 세 마리의 새 로고 , OnView, ViewMatch, 및 ViewMeter 는 ViewSonic Corporation 의 등록 상표입니다 .
VESA 는 Video Electronics Standards Association 의 등록 상표입니다 . DPMS 와 DDC 는 VESA 의 등록 상표입니다 .
주 : ViewSonic Corporation 은 여기에 포함된 기술적 오류나 편집상의 오류 또는 누락에 대해 책임을 지지 않습니다 ; 본 설명서 또는 본 제품의 성능이나 사용에서 야기된 우발적 , 필연적 손해에 대해 책임이 없습니다 .
제품의 끊임없는 개선을 위해 ViewSonic Corporation 은 사전 통보 없이 제품 사양을 변경할수 있는 권리를 보유하고 있습니다 . 본 설명서의 내용은 사전 통보없이 변경될 수 있습니다 .
ViewSonic Corporation 의 사전 서면 허가 없이는 어떤 용도로도 본 설명서의 일부분을 임의의 수단을 통해 복사 , 복제 , 배포할수 없습니다 .

제품 등록

향후 필요한 경우를 위해서 또는 도움이 되는 추가 제품 정보를 받기 위해서 인터넷을 이용하여 www.viewsonic.com 에서 제품 등록을 하십시오 . 또한 , ViewSonic Wizard CD-ROM 에서 ViewSonic 에 우편 또는 팩스로 보낼 수 있는 등록 양식을 인쇄할 수도 있습니다 .

기록 보관

제품 명칭 :	VP2655wb
	ViewSonic 25.5” LCD Display
모델 번호 :	VS11997
문서 번호 :	VP2655wb-1_UG_KRN Rev. 1A 05-22-09
제품 번호 :	_____
구입 날짜 :	_____

제품 수명 완료에 따른 폐기 처리
이 제품의 램프에는 수은이 함유되어 있습니다 . 현지 환경보호법에 따라 적절하게 폐기하십시오 .
ViewSonic 은 환경 보존을 위해 노력하고 있습니다 . 이 제품의 수명이 다했을 때는 적절한 방법을 사용하여 폐기하십시오 . 재활용 정보에 대해서는 다음 웹 사이트를 참조하십시오 .

1. 미국 : www.viewsonic.com/pdf/RecyclePlus.pdf
2. 유럽 : www.viewsoniceurope.com
3. 대만 : recycle.epa.gov.tw

시작하기

ViewSonic® LCD 디스플레이를 구입해 주셔서 감사합니다 .

중요 사항 ! 나중에 운반할 경우를 대비하여 제품 상자와 모든 포장 내용물들을 보관하십시오 .

참고 : "Windows" 는 Microsoft Windows 95,98,NT,XP2000,Me (Millennium) 및 Vista 를 의미합니다 .

포장 내용물

중요 사항 : 모든 포장 내용물을 보관하십시오 .

- LCD 디스플레이
- 전원 코드
- D-Sub 케이블
- DVI 케이블
- USB 케이블
- Viewsonic 마법사 CD-ROM
- 빠른 시작 가이드

참고 : CD 제킷에는 빠른 시작 안내서가 들어 있으며 , CD 에는 사용자 안내서 PDF 파일 및 INF/ICM 디스플레이 최적화 파일이 포함되어 있습니다 . 제공된 INF 파일은 Windows 운영체제와 호환되며 , ICM(lmage Color Matching) 파일은 정교한 화면 색상을 제공합니다 . ViewSonic 사는 이 두 파일을 모두 설치할 것을 권장합니다 .

예방 조치

- LCD 디스플레이에서 46 cm 이상 떨어져 앉으십시오 .
- 화면을 만지지 마십시오 . 피부의 기름이 묻으면 잘 지워지지 않습니다 .
- 뒷면 덮개를 제거하지 마십시오 . LCD 디스플레이에는 고압이 흐르는 부품이 들어 있습니다 . 이 부품을 만지면 중상을 입을 수 도 있습니다 .
- LCD 디스플레이를 직사광선이나 다른 열원에 노출하지 마십시오 . 빛 반사를 줄이려면 LCD 디스플레이를 직사광선이 비추는 곳을 피하여 놓으십시오 .
- LCD 디스플레이를 운반할 때는 항상 조심하여 다루십시오 .
- LCD 디스플레이는 통풍이 잘 되는 장소에 놓으십시오 . 열 방출을 방해하는 물체를 LCD 디스플레이 위에 올려놓지 마십시오 .
- LCD 디스플레이의 주변이 청결하고 습기가 없는지 확인하십시오 .
- LCD 디스플레이 , 비디오 케이블 또는 전원 코드 위에 무거운 물건을 올려놓지 마십시오 .
- 연기 , 이상한 잡음 또는 냄새가 발생하면 즉시 LCD 디스플레이 스위치를 끄고 대리점이나 ViewSonic 에 연락하십시오 . 이 경우 LCD 디스플레이를 계속 사용하는 것은 위험합니다 .
- LCD 패널을 문지르거나 누르지 마십시오 . 화면이 영구적으로 손상될 수 있습니다 .

빠른 설치

1. 전원 코드 연결

2. 비디오 케이블 연결

- LCD 디스플레이와 컴퓨터의 전원이모두 꺼져 있는지 확인하십시오 .
- LCD 디스플레이의 비디오 케이블을컴퓨터에 연결하십시오 .
- LCD 디스플레이의 비디오 케이블을컴퓨터에 연결하십시오 .

Macintosh 사용자 : G3 이전 모델이라면 Macintosh 어댑터가 필요합니다 . 어댑터를 컴퓨터에 장착하고 비디오 케이블을 어댑터에 꽂으십시오 .

ViewSonic® Macintosh 어댑터를 구입주문하려면 , ViewSonic 고객 지원으로문의하십시오 .

3. LCD 디스플레이와 컴퓨터 전원 켜기

LCD 디스플레이의 전원을 켜고 , 다시 컴퓨터의 전원을 켜십시오 . 이 순서 (LCD 디스플레이를 컴퓨터보다 먼저) 는 매우 중요합니다 .

참고 : Windows 95,98 또는 2000 사용자는 INF 파일을 설치하라는 메시지가 나타날 것 입니다 . INF 파일은 CD 안에 있습니다 .

4. 컴퓨터의 CD 드라이브에 ViewSonic Wizard CD 넣기 .

화면에 나타나는 지시에 따르십시오 . 컴퓨터에 CD-ROM 드라이브가 없다면 , 고객 지원란을 참조하십시오 .

- CD-ROM 이 자동으로 시작될 때까 지 기다리십시오 .

참고 : CD-ROM 이 자동으로 시작되지 않을 경우 : 윈도우 탐색기에서 CD-ROM 아이콘을 더블 클릭하고 , 다시 Viewsonic.exe 를 더블 클릭하십시오 .

- 화면에 나타나는 지시를 따르십시오 .

5. Windows 사용자 : 타이밍 모드 설정 (해상도 및 화면 주사율)

예 : 1920 x 1200 @ 60 Hz.

해상도 및 화면 주사율 변경에 관한 설명은 그래픽 카드 사용자 안내서를 참조하십시오 . 설치를 완료했습니다 .

새로운 ViewSonic LCD 디스플레이가 주는 즐거움을 느껴보십시오 .

이후 최상의 고객 서비스를 받으려면 : 본 사용자 안내서를 인쇄하고 , 4 페이지의 제품관련 기록 보관란에 제품 번호 (LCD 디스플레이 뒷면을 참조) 를 기록해 두십시오 .

귀하의 제품을 해당 지역 웹 사이트에 온라인으로 등록할 수있습니다 . 본 안내서 안의 고객 지원란을 참조하십시오 .

또한 , ViewSonic Wizard CD-ROM 안에 등록 양식이 들어 있으므로 , 이것을 인쇄하여 우편이나 팩스로 View Sonic 에 보낼 수도 있습니다 .

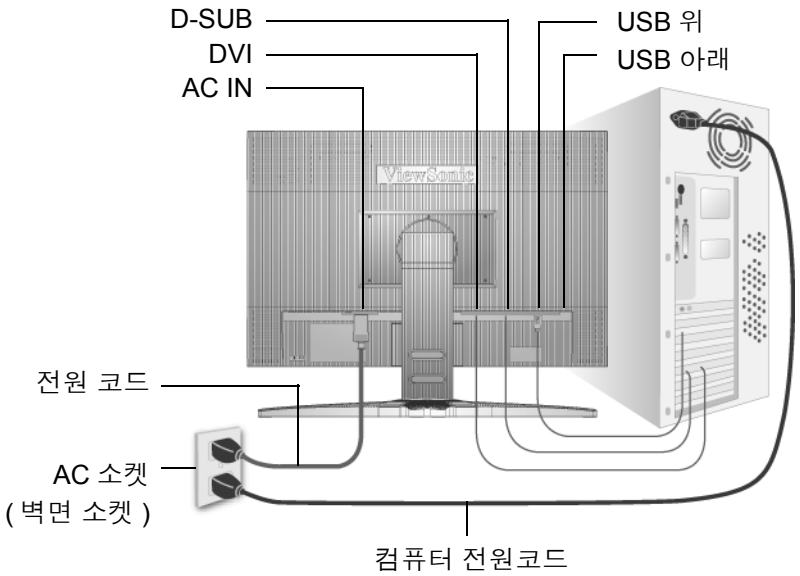

가로 / 세로 모드

LCD 디스플레이는 가로 또는 세로 모드로 작동됩니다 .
Perfect Suite™ 소프트웨어와 함께 제공된 지침을 따르십시오 .

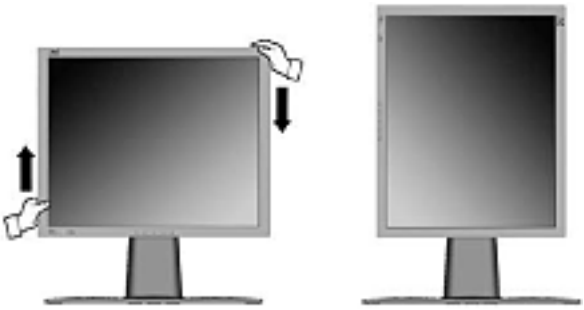

가로 세로

주 : 세로 디스플레이 모드를 사용 하기 전에 LCD 디스플레이에 포함된 Perfect Suite 소프트웨어를 먼저 설치하십시오 .

Perfect Suite 소프트웨어는 대부분의 PCI 및 AGP 그래픽 (비디오) 카드와 호환됩니다 .

호환 그래픽 카드와 승인 하드웨어 구성에 관한 정보를 보려면 ViewSonic 웹사이트인 **http:// www.viewsonic.com** 을 방문하십시오

가로 (기본값) 모드에서 세로 모드로 전환하려면 다음을 수행하십시오 .

1. 앞에서 LCD 디스플레이를 부드럽게 들어올려서 간격을 높이십시오 .

2. LCD 디스플레이 하단을 바깥 방향으로 당겨서 지지대를 벗어나도록 하십시오 .

3. 그림과 같이 LCD 디스플레이을 시계방향으로 90 도 수동으로 회전시키십시오 .

모니터 높낮이 조절

수동으로 디스플레이 패널 (헤드) 의 높낮이를 쉽게 조절할 수 있습니다 . 디스플레이 전면에서 , 헤드의 양 옆으로 잡고 위아래로 조절하십시오 . 패널은 쉽게 움직입니다 .

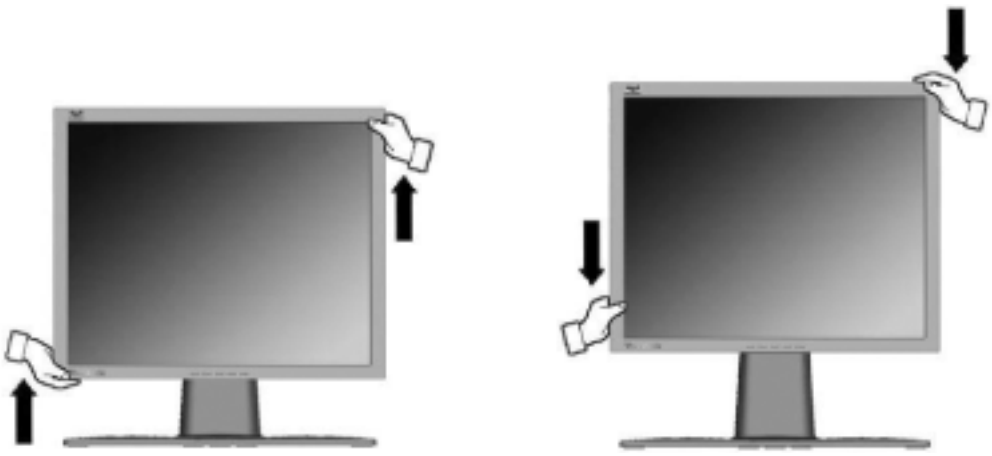

벽걸이용 설치 (선택 사항) UL Listed 벽면 설치 브래킷과만 사용

벽걸이용 마운트 키트를 구입하려면 ViewSonic ®이나 현지 대리점에 연락하십시오 . 기본 설치용 키트와 함께 제공된 설명을 참조하십시오 . LCD 디스플레이를 탁상용에서 벽걸이용으로 전환하려면 다음을 따르십시오 .

1 단계 . 전원을 분리합니다 .

2 단계 . 수건이나 담요 위에 LCD 디스플레이가 아래로 향하게 놓습니다 .

3 단계 . 받침을 부착하는 나사 6 개를 제거합니다 .

4 단계 . VESA 호환 벽걸이용 마운트 키트 (200 mm x 100 mm 거리) 의 설치 브래킷을 부착합니다 , 올바른 길이의 나사 사용 .

5 단계 . 벽걸이용 마운트 키트의 지시사항을 따라 LCD 디스플레이를 벽에 부착합니다 .

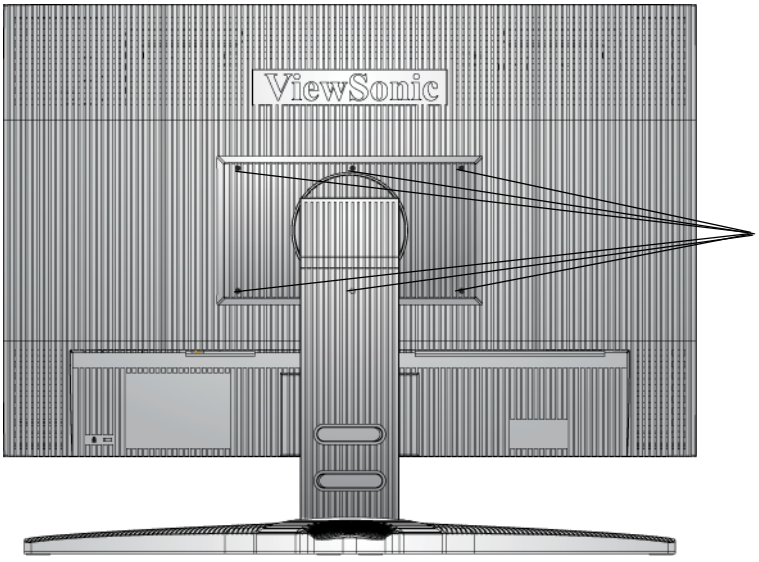

5-6 단계 . 받침을 부착하는 나사 6 개 .

LCD 디스플레이 사용

타이밍 모드 설정하기

타이밍 모드 설정은 화면 이미지의 품질을 최대화하고 눈의 피로를 최소화하는 데 중요합니다 . **타이밍 모드**는 **해상도** (예 : 1920 x 1200) 및 **재생률** (또는 수직 주파수 , 예 : 60 Hz) 로 구성되어 있습니다 . 타이밍 모드를 설정한 후 OSD 컨트롤을 사용하여 화면 이미지를 조정하십시오 .

최상의 화질을 얻기 위해 LCD 디스플레이의 타이밍 모드를 다음과 같이 설정하십시오 : **VESA 1920 x 1200 @ 60Hz**.

타이밍 모드를 설정하려면 :

1. **해상도 설정 :** Windows 바탕화면에서 마우스 오른쪽 클릭 > 등록 정보 > 설정 > 해상도를 설정하십시오 .
2. **화면 주사율 설정 :** 설명은 그래픽 카드 사용자 안내서를 참조하십시오 .

경고 : 컴퓨터에 그래픽 카드의 최대 화면 주사율 75Hz 를 초과하여 설정하지 마십시오 ; LCD 디스플레이에 영구적인 손상을 초래할 수 있습니다 .

OSD 및 전원 버튼 잠금 모드

- **OSD 잠금 :** [1] 과 상향 화살표▲를 10 초 동안 누르십시오 . 어느 버튼이든 누르면 *OSD Locked(OSD 가 잠겼습니다 .)* 라는 메시지가 3 초 동안 표시됩니다 .
- **OSD 잠금 풀기 :** 다시 [1] 과 상향 화살표 ▲를 10 초 동안 누르십시오 .
- **전원 버튼 잠금 :** [1] 과 하향 화살표 ▼를 10 초 동안 누르십시오 . 전원 버튼을 누르면 *Power Button Locked (전원 버튼이 잠겼습니다)* 라는 메시지가 3 초 동안 표시됩니다 . 이 설정에 관계없이 , 전원이 끊어졌다가 다시 복구될 경우 LCD 디스플레이의 전원은 자동으로 켜집니다 .
- **전원 버튼 잠금 풀기 :** 다시 [1] 과 하향 화살표 ▼를 10 초 동안 누르십시오 .
- **Auto Power Off (전원 끄기) 사용 :** [2] 와 위로 화살표를 누르십시오 ▲ . 3 분 이상 동안 신호가 감지되지 않으면 디스플레이가 자동으로 꺼집니다 .
- **Auto Power Off (전원 끄기) 사용 안 함 :** [2] 와 위로 화살표▲를 다시 누르십시오 .

화면 이미지 조정하기

전면 제어 패널의 버튼을 사용하여 화면에 나타난 OSD 제어를 화면에 표시하고 조정합니다 . OSD 제어는 다음 페이지의 상단에 설명이 있고 , 12 페이지의 "Main Menu (메인 메뉴) 제어 " 에 정의되어 있습니다 .

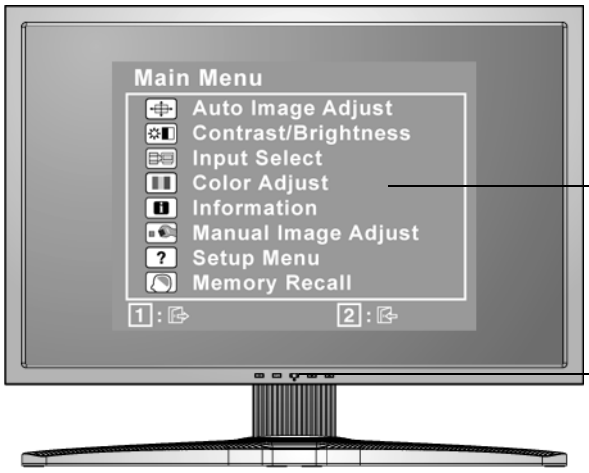

OSD 제어의
Main Menu (메인 메뉴)

전면 제어 패널
(자세한 내용은 아래 참조)

강조 표시된 제어에 대한 제어 화면을 표시합니다 .
또한 일부 화면에서는 두 제어 사이를 전환합니다 .
또한 자동 이미지 조정에 바로 가기 역할을 합니다 .

메인 메뉴를 표시하거나 제어 화면을 종료하고 조정 내용을 저장합니다 .

전원 표시등
청색 배경 = 켜짐
황색 = 절전 모드

전원
켜기 / 끄기

메뉴 옵션을 스크롤하여 표시된제어를 조정합니다 .
또한 대비 조정 제어 화면을 표시하도록 하는 바로 가기 역할을 합니다 .



화면 이미지를 조정하려면 다음과 같이 하십시오 :

1. 메인 메뉴가 나타나면 ,[1] 버튼을 누르십시오 .

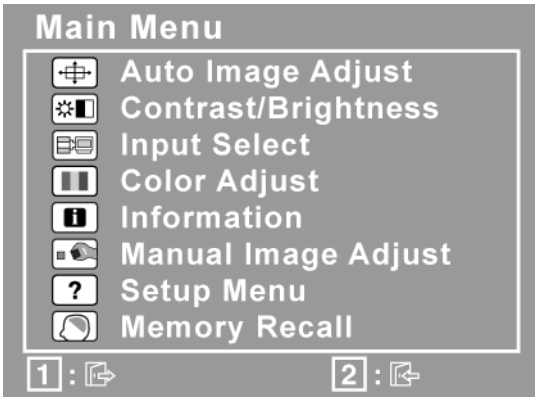

참고 : 모든 OSD 메뉴와 조정 화면은 약 15 초 후에 자동으로 사라집니다 . 이 시간간격은 설정 메뉴와 11 페이지에 설명된 OSD 시간 초과 제어를 통해 조정할 수 있습니다 .

2. 조정할 제어를 강조 표시하려면 , ▲또는▼을 눌러 메인 메뉴를 위 아래로 스크롤 하십시오 .

3. 강조 표시된 제어를 선택하려면 , 버튼 [2] 를 누르십시오 . 제어 화면은 아래의 예처럼 나타납니다 .

컨트롤 화면 하단의 명령 행이 다음 사항을 지시합니다 . 컨트롤 화면 간에 전환하거나 선택한 옵션을 조정하거나 화면을 종료할 수 있습니다 .

4. 제어를 조정하려면 , 위로▲또는 아래로▼버튼을 누르십시오 .

5. 조정한 내용을 저장하고 메뉴를 종료하려면 , [1] 버튼을 두 번 누르십시오 .

디스플레이 최적화를 위한 유용한 참고 사항

- 비디오 신호 1920 x 1200 @ 60 Hz가 LCD 디스플레이에 출력되도록 컴퓨터의 그래픽 카드를 조정하십시오 . (그래픽 카드 사용자 안내서의 " 재생률 변경 " 의 설명을 참조하십시오 .)
- 필요하다면 화면 이미지가 완전히보일 때까지 H.POSITION(수평 위치) 및 V.POSITION(수직 위치) 를 사용하여 조금씩 조정하십시오 . (화면 가장자리의 검은 테두리가 LCD 디스플레이의 밝은 " 활성 영역 " 에 거의 닿도록 해야 합니다 .)

메인 메뉴 제어

아래에 설명된 메인 메뉴 항목을 조정하려면 위로 ▲와 아래로▼버튼은 사용하십시오 .

제어	설명

Auto lmage Adjust (자동 이미지 조절) 는 화면 이미지 크기를 자동으로 조정하여 이미지를 중앙에 위치시킵니다 .
참고 : 자동 이미지 조정은 대부분의 일반 비디오 카드와 작동합니다 . 이 기능이 LCD 디스플레이에서 작동하지 않는 경우 비디오 재생률을 60 Hz 로 낮추고 해상도를 사전 설정 값으로 설정하십시오 .

Contrast (명조 대비) 이미지 배경 (어두운 정도) 과 전경 (밝은 정도) 사이의 차이를 조절합니다 .

Brightness (밝기) 화면 이미지 배경의 어두운 정도를 조절합니다 .

Input Select (입력 선택) LCD 디스플레이에 하나 이상의 컴퓨터가 연결되었을 때 입력 간에 전환합니다 .

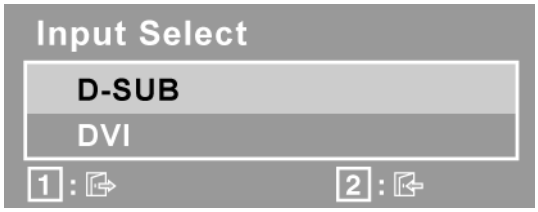

Color Adjust (색상 조절) 다음과 같이 여러 가지 색상 조절 모드를 제공합니다 . 기본 설정 색상 온도와 , 적색 (R), 녹색 (G), 청색 (B) 의 개별 조절이 가능한 User Color (사용자 정의) 옵션 . 이 제품의 출고 시 기본 설정은 6500K(6500 Kelvin) 입니다 .

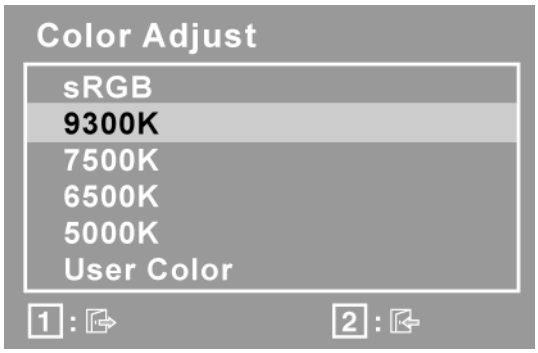

sRGB- 는 색 관리용 업계 표준으로 빠르게 성장하고 있으며 많은 최신 응용 프로그램에서 지원됩니다 . 이 설정을 활성화하면 LCD 디스플레이가 원래 의도대로 디스플레이 색을 더 정확하게 표시할 수 있습니다 . sRGB 설정을 활성화하면 대비 및 밝기 조정이 비활성화됩니다 .

9300K- 시원한 흰색을 나타내기 위해 화면 이미지에 파란색을 추가합니다 . (대부분의 사무실에서 형광등을 사용하기 때문).

7500K- 시원한 흰색을 나타내기 위해 화면 이미지에 파란색을 추가합니다 . (대부분의 사무실에서 형광등을 사용하기 때문).

6500K- 따뜻한 흰색과 진한 빨간색을 나타내기 위해 화면 이미지에 빨간색을 추가 합니다 . 기본 설정 .

5000K- 따뜻한 흰색과 진한 빨간색을 나타내기 위해 화면 이미지에 빨간색을 추가 합니다 . 기본 설정 .

User Color (사용자 정의)- 빨간색 , 녹색 , 파란색을 개인 취향에 따라 조정합니다 .

1. 색상 (R,G 또는 B) 을 선택하려면 [2] 버튼을 누르십시오 .

2. 선택한 색상을 조정하려면 , ▲또는 ▼를 누르십시오 .

중요 : 제품이 사전 설정된 타이밍 모드로 설정되어 있을 때 주 메뉴에서 RECALL 을 선택하는 경우 색은 공장 출하 시 사전 설정인 6500K 로 재설정됩니다 .

Information 은 컴퓨터의 그래픽 카드에서 보내는 타이밍 모드 (비디오 신호 입력), LCD 모델 번호 , 일련 번호 및 ViewSonic® 웹사이트 URL 을 표시합니다 . 해상도 및 재생률 (수직 주파수) 변경에 대해서는 그래픽 카드 사용자 안내서의 설명을 참조하십시오 .

참고 : VESA 1920 x 1200 @ 60Hz (권장) 는 해상도가 1920 x 1200 이고 화면 주사율이 60Hertz 임을 의미합니다 .

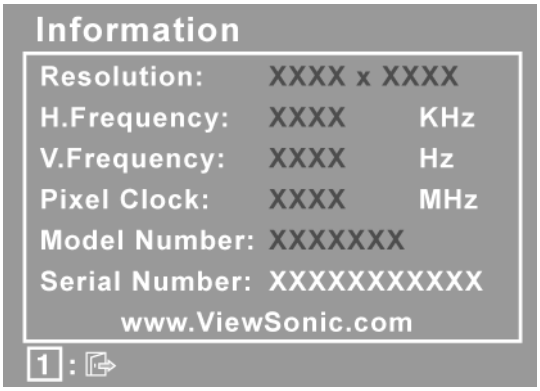

Manual Image Adjust (수동 이미지 조정) 수동 이미지 조정메뉴를표합니디 .

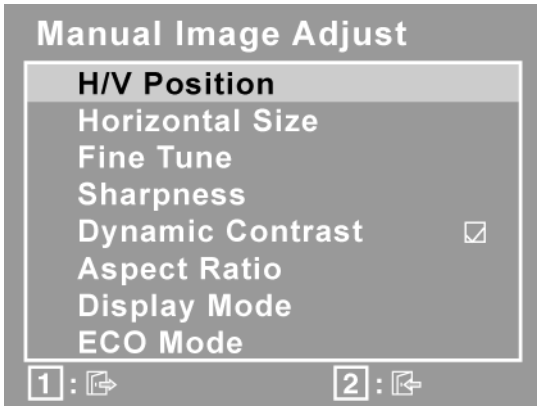

H. /V. Position (수평 / 수직 위치) 화면 이미지의 수평과 수직 위치를 조정합니다 .

H. size (수평 크기) 화면 이미지의 너비를 조정합니다 .

Fine Tune (미세 조정) 밝은 텍스트와 / 또는 그래픽 문자를 정렬하여 초점을 선명하게 합니다 .
참고 : 미세 조정 제어를 사용하기 전에 자동 조정 (9 페이지 참조) 을 사용해 보십시오 .

Sharpness (선명함) 화면 이미지의 맑음과 초점을 조정합니다 .

Dynamic Contrast (동적 명암비) 는 사용자가 명암비 향상을 켜고 끌 수 있게 합니다 .

Aspect Ratio (가로세로비) 1:1, 화면 비율 채우기 또는 전체 화면의 이미지 크기를 선택합니다 .

Display Mode(다스플레이 모드) 는 두 가지 색 공간 모드를 제공합니다 . 본 제품의 공장설정은 PC 모드입니다 .

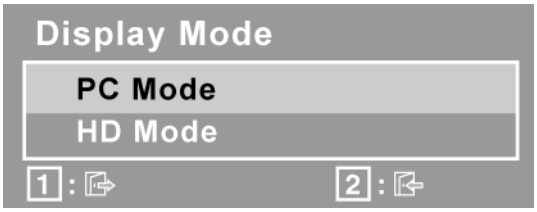

PC Mode (PC 모드) 는 PC 타이밍 모드를 위해 색 공간을 RGB 로 설정합니다 .
HD Mode (HD 모드) 는 HD 타이밍 모드를 위해 색 공간을 YUV 로 설정합니다 .

ECO Mode (절약 모드) 는 밝기를 줄여서 더 낮은 소비 전력을 제공합니다 .

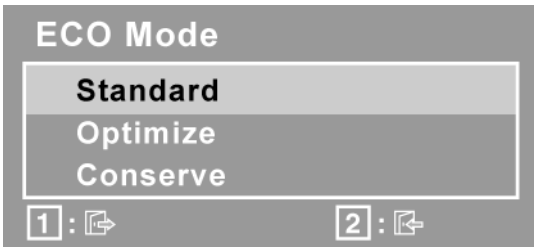

Standard (표준): 기본 밝기 설정 .
Optimize (최적화): 밝기 25% 감소 .
Conserve (에너지 보존): 밝기 50 % 감소 .

Setup Menu (설정 메뉴) 아래에 보이는 메뉴를 나타냅니다 .

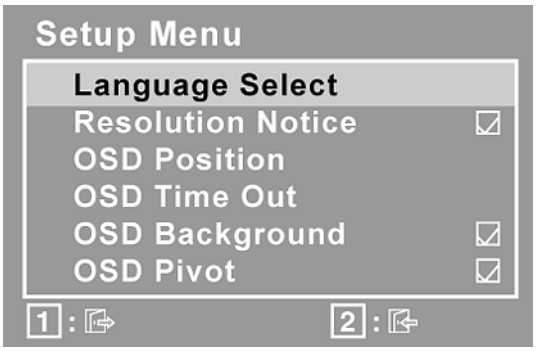

Language Select (언어 선택) 메뉴와 제어 화면에 사용되는 언어를 선택할 수 있습니다 .

Resolution Notice (해상도 알림) 사용할 수 있는 최적의 해상도를 알려줍니다 .

OSD Position (OSD 위치) 화면 디스플레이 메뉴와 제어 화면 사이를 이동할 수 있습니다 .

OSD Timeout (OSD 시간 초과) 화상 디스플레이 화면이 표시되는 시간 길이를 설정합니다 . 예를 들어 , '15 초 ` 로 설정했을 때 이 기능을 15 초 이내에 해제하지 않으면 디스플레이 화면이 사라집니다 .

OSD Background (OSD 배경) 화상 디스플레이 배경을 켜거나 끕니다 .

OSD Pivot (OSD 피봇) 디스플레이가 가로 모드에서 세로 모드로 변경되었을 때 OSD 메뉴를 회전시키려면 이 기능을 사용합니다 .

Memory Recall (메모리 복원) 디스플레이를 본 사용자 안내에서 기재된 사전 설정된 공장 출고시의 타이밍 모드로 작동하려 한다면 , 조정을 원래 공장 출고시의 설정으로 되돌립니다 .
예외 : 이 컨트롤은 언어 또는 전원 잠금 설정으로 변경한 내용에는 영향을 미치지 않습니다 .

기타 정보

사양

LCD	종류	26 인치 (풀 25.5" wide(와이) 드로 볼 수 있는 대각선 영역),TFT(박막 트랜지스터), 활성 매트릭스 1920 x 1200 LCD, 0.2865 mm 퍽셀 피치	
	색상 필터	RGB 수직 띠	
	모니터 표면	무광택	
입력 신호	아날로그	RGB 아날로그 (0.7/1.0p-p, 75ohms) 복합 동조 , 분리 동조 , 초록 동조 f_h:24-97 kHz, f_v50-85 Hz	
	디지털	DVI (TMDS, 100Ω) f_h:31-92 kHz, f_v50-85 Hz	
호환성	PC	최대 1920 x 1200 순차주사 방식	
	Macintosh[1]	Power Macintosh 최대 1920 x 1200	
해상도	해상도	1920 x 1200 @ 60 Hz	1152 x 870 @ 75 Hz
		1920 x 1080 @ 50, 60 Hz	1152 x 864 @ 75 Hz
		1680 x 1050 @ 60 Hz	1024 x 768 @ 50, 60, 70, 72, 75, 85 Hz
		1600 x 1200 @ 60 Hz	832 x 624 @ 75 Hz
		1440 x 900 @ 60, 75 Hz	800 x 600 @ 56, 60, 72, 75, 85 Hz
		1400 x 1050 @ 60 Hz	720 x 576 @ 50 Hz
		1360 x 768 @ 60 Hz	720 x 480 @ 60 Hz
		1280 x 1024 @ 50, 60, 75, 85 Hz	720 x 400 @ 70 Hz
		1280 x 960 @ 50, 60, 75, 85 Hz	640 x 480 @ 50, 60, 67, 72, 75, 85 Hz
		1280 x 768 @ 50, 60, 75, 85 Hz	640 x 400 @ 60, 70 Hz
		1280 x 720 @ 50, 60 Hz	640 x 350 @ 70 Hz
		1152 x 900 @ 67 Hz	
전원	전압	100-240VAC, 50-60㎐ (자동 스위치)	
표시 영역	전체 스캔	550 mm(가로) x 344 mm(세로) 21.7"(가로) x 13.5"(세로)	
작동 환경	온도	0℃ ~ +40℃(+32° F ~ +104° F)	
	습도	20% ~ 90% (비응축)	
	고도	3,000m(10,000 피트) 까지	
보관 환경	온도	-20℃ ~ +60℃(-4° F ~ +140° F)	
	습도	5% ~ 90% (비응축)	
	고도	12,000m(40,000 피트) 까지	
크기	실제	595 mm(너비)x 468 mm(높이)x 388 mm(깊이) 23.4"(너비)x 18.4"(높이)x 15.3"(깊이)	
무게	실제중량	25.4 lb (11.5 kg)	
규격		BSMI, CCC, PSB, C-Tick, KCC, CE, GS, Ergo, Gost-R/Hygienic, Ukraine, SASO, UL/cUL, FCC-B, ICES-B, TUV-S/UL-AR S Mark, NOM	
절전 모드	켜짐	110W (보통) (청색 배경 LED)	
	작동중단	<1W	

사전 설정된 타이밍 모드 (VESA® 1920 x 1200 @ 60㎐ 기본설정)
경고 : 컴퓨터의 그래픽 카드가 이 화면 주사율을 초과하지 않도록 설정하십시오 : 그렇지 않으면 LCD 디스플레이에 영구적인 손상을 줄 수도 있습니다 .

[1] G3 이전의 Macintosh 컴퓨터를 사용하는 경우 , ViewSonic ® Macintosh 어댑터가 필요합니다 . 어댑터를 주문하려면 본 안내서의 고객 지원란을 참조하여 문의하십시오 .

문제 해결

전원이 안 들어올 때

- 전원 버튼 (또는 스위치) 이 켜진 상태인지 확인하십시오 .
- A/C 전원 코드가 LCD 디스플레이에 올바르게 연결되었는지 확인하십시오 .
- 다른 전기 장치 (예 : 라디오) 를 전원 콘센트에 꽂아서 콘센트의 전압이 적절하게 공급되는지 확인해 보십시오 .

전원이 켜졌으나 화면 이미지가 나오지 않을 때

- LCD 디스플레이와 함께 제공된 비디오 케이블이 컴퓨터의 뒷면에 있는 비디오 출력 포트에 연결되었는지 확인하십시오 . 만일 비디오 케이블의 다른 한쪽 끝이 LCD 디스플레이에 고정 부착된 상태가 아니라면 , LCD 디스플레이와 연결된 부분이끼워졌는지 확인하십시오 .
- 밝기와 대비를 조정하십시오 .
- G3 이전의 Mcintosh 를 사용하신다면 . Macintosh 어댑터를 사용해야 합니다 .

이상하거나 비정상적인 색상이 나올 때

- 빨간색 , 녹색 또는 파란색 중에서 어느 색이든 나오지 않는다면 , 비디오 케이블이 제대로 연결되었는지 확인하십시오 . 케이블 커넥터 안의 핀이 없거나 부러졌다면 제대로 연결이 되지 않습니다 .
- LCD 디스플레이를 다른 컴퓨터에 연결해보십시오 .
- 오래된 그래픽 카드를 가지고 있다면 , non-DDC 어댑터에 대해 ViewSonic® 에 문의하십시오 .

제어 버튼이 작동하지 않을 때

- 한 번에 하나의 버튼만 누르십시오 .

고객 지원

기술적인 지원이나 제품 서비스를 원하시면 , 아래의 표를 참조하거나 해당 대리점에 문의하십시오 .

주의 : 제품 번호가 필요합니다 .

국가 / 지역	웹사이트	전화	전자메일
한국	www.kr.viewsonic.com	080 333 2131	service@kr.viewsonic.com

LCD 디스플레이 청소

- LCD 디스플레이의 전원이 꺼졌는지 확인하십시오 .
- 화면이나 케이스에 액체를 직접 뿌리거나 붓지 마십시오 .

화면을 청소하려면 :

1. 깨끗하고 부드럽고 보풀이 일지 않는 천으로 화면을 닦으십시오 . 먼지와 티끌이 제거됩니다 .

2. 여전히 더러우면 깨끗하고 부드럽고 보풀이 일지 않는 천에 암모니와나 알코올 성분이 없는 유리 세척제를 약간 적셔 화면을 닦으십시오 .

케이스를 청소하려면 :

1. 부드럽고 마른 천을 사용하십시오 .

2. 여전히 더러우면 깨끗하고 부드럽고 보풀이 일지 않는 천에 암모니아나 알코올 성분이 없는 순한 비마모성 세척제를 약간 적셔 표면을 닦으십시오 .

면책조항

- ViewSonic® 은 암모니아 또는 알코올 성분의 세척제를 LCD 디스플레이나 케이스에 사용하는 것을 권장하지 않습니다 . 일부 화학 세척제는 LCD 디스플레이의 화면 및 / 또는 케이스에 손상을 입히는 것으로 알려져 있습니다 .
- ViewSonic 은 암모니아 또는 알코올 성분의 세척제 사용으로 인한 손해에 대해서 책임을 지지 않습니다 .

제한 보증

VIEWSONIC ® LCD 디스플레이

보증 내용

ViewSonic 은 제품 보증 기간 동안 자사 제품에 대해 소재나 제조기술에 결함이 없음을 보증합니다 . 제품 보증 기간 동안 제품의 소재나 제조기술의 결함이 입증되면 ViewSonic 은 자유 재량으로 해당 제품을 수리하거나 유사 제품으로 교환해드립니다 . 교환 제품 또는 부품에는 재생또는 중고 부품이 포함될 수 있습니다 .

보증 유효 기간

ViewSonic LCD 디스플레이는 광원을 비롯한 모든 부품 및 모든 기술 비용에 대해 최초 소비자 구입 날짜로부터 3 년 동안 보증됩니다 .

보증 대상

이 보증은 해당 제품의 첫 구입자에 대해서만 유효합니다 .

보증 제외 대상

1. 일련 번호가 훼손 , 변경 또는 제거된 제품 .

2. 다음 원인으로 인해 발생한 손상 , 기능 저하 또는 고장 :
   - **a.** 사고 , 오용 , 부주의 , 화재 , 수해 , 번개 또는 기타 자연 재해 , 승인되지 않은 제품 개조 또는 제품에 포함된 설명서 미준수 .
   - **b.** 운반시 발생한 제품 손상 .
   - **c.** 제품의 제거 또는 설치 .
   - **d.** 전력 불안정 또는 정전 등 제품에 가해진 외부적 원인 .
   - **e.** ViewSonic 사양에 맞지 않는 공급품 또는 부품의 사용 .
   - **f.** 통상적인 마모나 균열 .
   - **g.** 제품 결함과 관계없는 기타 원인 .

3. 어떤 제품이든 정적 이미지가 제품에 계속 보이는 경우는 일반적으로 “image burn-in” 이라고 알려진 현상이 나타나기 때문입니다 .

4. 제거 , 설치 , 일방 수송 , 보험 및 설정 서비스 요금 .

서비스 요청 방법

1. 보증에 의한 서비스에 관한 정보는 ViewSonic 고객 지원에 문의하십시오 . 제품의 일련 번호를 제공해야 합니다 .

2. 보증에 의한 서비스를 받으려면 (a) 구입한 날짜가 적힌 판매 전표 , (b) 구매자 이름 , (c) 구매자 주소 , (d) 문제에 대한 설명 및 (e) 제품의 일련 번호를 제공해야 합니다 .

3. 승인된 ViewSonic 서비스 센터나 ViewSonic 으로 제품을 가지고 가거나 원래의 포장 상자에 넣어 운송비를 선불하여 발송하십시오 .

4. 추가 정보나 가장 가까운 ViewSonic 서비스 센터의 이름에 대해서는 ViewSonic 에 문의하십시오 .

묵시적 보증의 제한

특정 목적에 대한 상업성이나 적합성을 비롯하여 여기에 설명된 내용 이외의 사항에 대하여 명시적이거나 묵시적인 어떤 보증도 하지 않습니다 .

손해 제외 대상

ViewSonic 의 책임은 제품의 수리 또는 교환 비용으로 제한됩니다 . ViewSonic 은 다음에 대해 책임을 지지 않습니다 .

1. 제품 결함으로 인한 다른 재산상의 손해 , 사용의 불편함에 근거한 손해 , 제품 가용성 손실 , 시간 손실 , 이익 손실 , 사업 기회 손실 , 신용 손실 , 사업 관계 저촉 또는 기타 상업상의 손실 (이와 같은 손해 가능성에 대해 충고한 경우에도 그러함).
2. 부수적이든 결과적이든 또는 다른 경우이든 기타 모든 손해 .
3. 제 3 자에 의한 고객에 대한 손해 배상 요구 .
4. ViewSonic 에서 승인하지 않은 사람에 의한 수리 또는 수리 시도 .

주법의 효력

이 보증은 귀하에게 특정한 법적 권리를 부여하며 귀하에게는 주에 따라 다른 권리가 있을 수도 있습니다 . 일부 주에서는 묵시적 보증에 대한 제한 및 / 또는 부수적 또는 결과적 손해에 대한 제외사항을 허용하지 않습니다 . 따라서 위의 제한 및 제외사항은 귀하에게 적용되지 않을수도 있습니다 .

미국 및 캐나다 이외 지역에서의 판매

미국 및 캐나다 이외의 지역에서 판매된 ViewSonic 제품에 관한 보증 정보 및 서비스에 대해서는 ViewSonic 또는 현지 ViewSonic 대리점에 문의하십시오 .

중국 (홍콩 , 마카오 및 대만 제외) 에서 본 제품의 보증 기간은 A/S 보증 카드의 조건에 따라 다릅니다 .

유럽과 러시아의 사용자의 경우 제공된 보증의 자세한 내용은 www.viewsoniceurope.com 의 Support/Warranty Information 에서 찾을 수 있습니다 .

ViewSonic®